


取扱説明書 NLBシリーズ

CEFC

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。当説明書を良くお読み頂き正しくご利用ください。

**初回使用時には、電池残量表示が緑色になるまで充電してからご利用ください。


・ 主要寸法

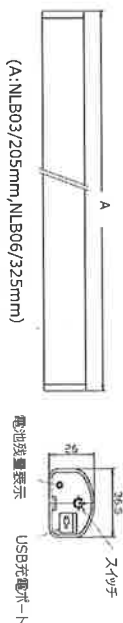

・ オプション




ハンドル (ND-P11) 充電用ACアダプター (ND-PM242)

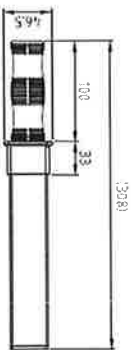

NLB03 + ハンドル(ND-P11)

・ スイッチ: スイッチを押すことによって、次のように点灯モードが変わります。

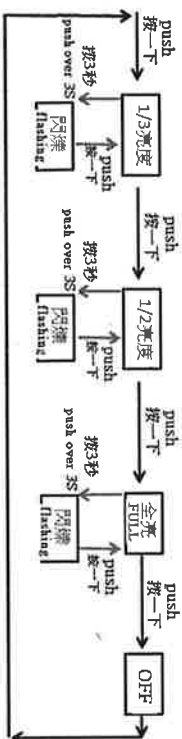

スイッチを押すことによって、照度が1/3、1/2、全灯、OFFの状態に推移します。また、各照度で点灯した状態で約3秒押すことによって、点滅モード(Flashing)に移行します。その後、一回押すことによって通常の点灯モードに戻ります。

・ 電力残量表示

使用時: 赤色 (RED): ローバッテリー状態 (30%以下)
充電時: オレンジ色 (Orange): 充電中
緑色 (Green): 充電完了

・ USB充電ポート

この蓋を取り外し、充電用ACアダプターを或いは、microUSBアダプターの充電器 (5V) を用いて充電を行ってください。

・ 警告

- 1) 本製品の分解、修理は絶対避けて下さい。修理の際は、お買い上げ販売店にご連絡ください。お客様で分解された場合は保証の範囲外となります。
- 2) 周囲温度が60℃よりも低いとき並びに40℃よりも高い時は充電を行わないでください。
- 3) 周囲温度が45℃を超える場所には置かないでください。
- 4) 本製品内にあるリチウム電池を廃棄するときはリサイクル処理を推奨します。

・ 注意

- 1) LED素子には発光色のばらつきがあります。同一型式でも商品毎にわずかな差が出ますのでご了承ください。
- 2) 使用温度範囲 (-10℃~40℃) は必ず守ってください。
- 3) 振動、衝撃の多い場所での保管、使用は避けてください。
- 4) 発光面を直接見ると目に危険を及ぼす恐れがあります。人に照射したり覗き込まないでください。
- 5) 時計、精密機器、磁気カード等の様な磁気に影響を受ける物の側には近づけないでください。その機能を損なう恐れがあります。
- 6) 酸性・アルカリ性溶剤の環境下での保管、使用は避けてください。
- 7) 本体に付着した汚れは、水で湿らしたやわらかい布を用いてふき取ってください。
- 8) 本製品を長期に使用しないときは、6カ月に一度充電してください。
- 9) 電池が劣化し、使用時間が短くなった時は、電池の交換が必要になりますので、弊社までご連絡ください。

日機株式会社

<http://www.nikki-tr.co.jp>

〒550-0003 大阪市西区京町堀二丁目6-28

TEL: 06-6225-2855 FAX: 06-6225-2856